


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per installare correttamente il sistema è necessaria una superficie pulita, liscia, piatta e resistente. Se l'installazione non avviene immediatamente, i prodotti Déco devono essere sempre posizionati su una superficie piana. Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose, suggeriamo quindi di stoccare ed installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta.

SURFACE PREPARATION

A clean, smooth, flat, durable surface is required to properly install the system. If installation does not occur immediately, Déco products should always be placed on a flat surface. The material may change colour when exposed to light, we therefore recommend that the material is stored and installed in areas not exposed to direct light.

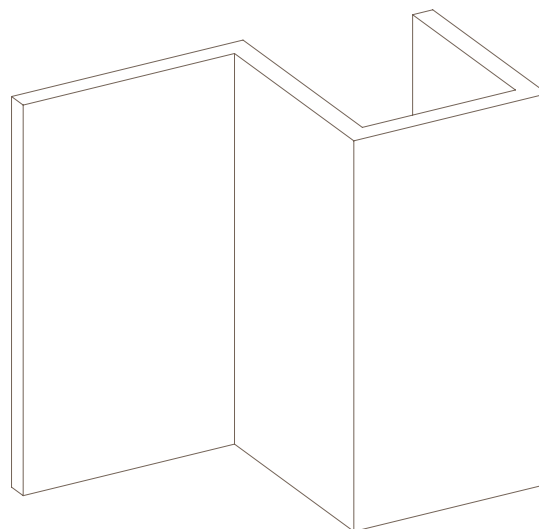


SOTTOSTRUTTURA

Definire la disposizione dei magatelli di sottostruttura. Ogni modulo deve essere supportato da magatelli collocati ad un interasse compreso tra i 300 e 350mm l'uno dall'altro. I profili possono sporgere rispetto al magatello di massimo 3 cm.

SUBSTRUCTURE

Define the arrangement of substructure joists. Each module must be supported by hooks placed between 300 and 350mm apart. Modules may not protrude more than 3 cm from the frame.

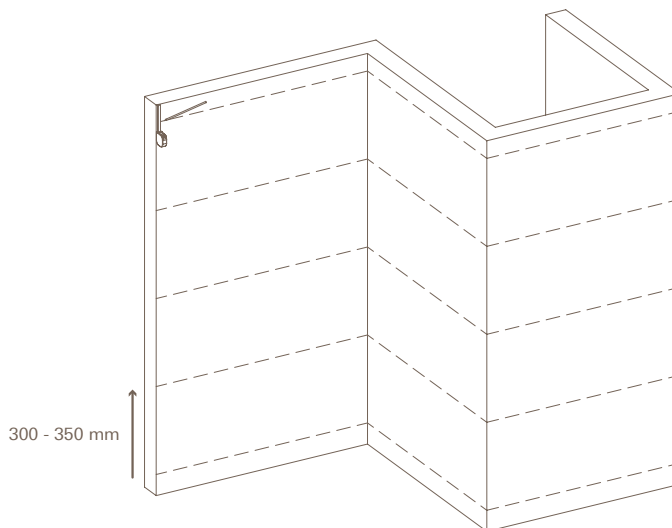


SOTTOSTRUTTURA

Fissare i magatelli di sottostruttura alla parete con apposite viti e tasselli in base alla tipologia di superficie.

SUBSTRUCTURE

Fasten the substructure hooks to the wall with appropriate screws and anchors according to the type of surface.

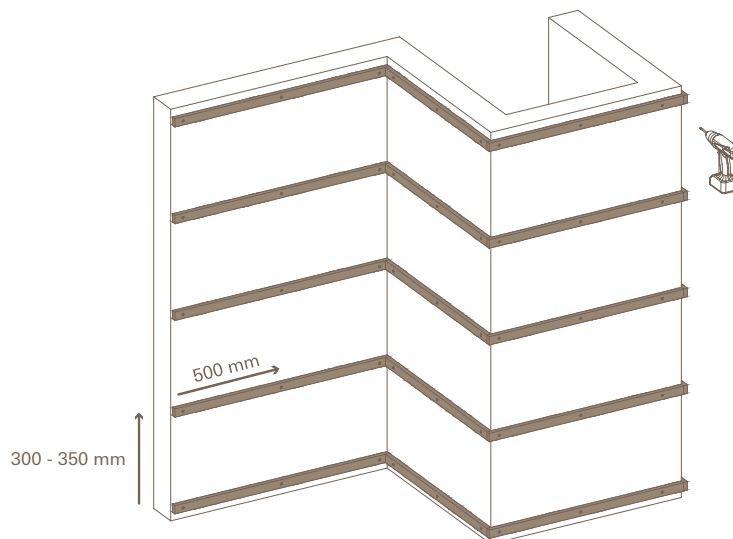


INSTALLAZIONE

Misurare la parete per definire di quanti moduli si necessita.
Per i profili irregolari (Golden e Ruyi) si consiglia di studiare in precedenza come giungeranno le doghe sull'angolo così da poter avere una continuità visiva.
In sede di posa i profili Moove Urban vanno intestati a misura e a 90 gradi per uniformare le lunghezze

INSTALLATION

Measure the wall and then cut the modules according to the measurement obtained. For irregular profiles (Golden and Ruyi), we suggest to study before how the staves will reach the corner so that visual continuity can be achieved.
When laying Moove Urban profiles, they should be cut to size and at 90 degrees to equalise lengths.

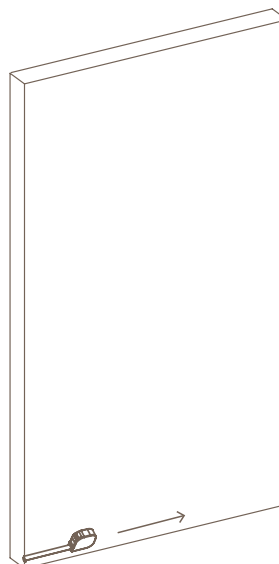


INSTALLAZIONE






Partire dall'angolo interno e installare i moduli tramite gli appositi groppini, la groppinatrice deve essere orientata a 90 gradi rispetto alla femmina del modulo per il primo modulo e a 45 gradi rispetto per i successivi. I moduli non possono sporgere più di 3 cm dal magatello.

INSTALLATION

Start from the inner corner and install the modules by means of the appropriate nail gun, the nail gun must be oriented at 90 degrees to the female of the module for the first module and at 45 degrees to the female for the subsequent modules. The modules may not protrude more than 3 cm from the brads.

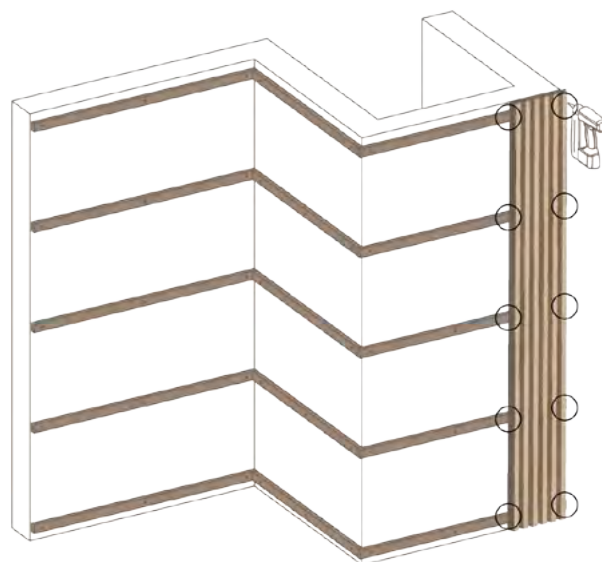

11

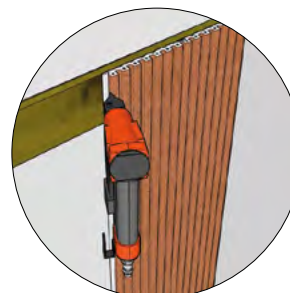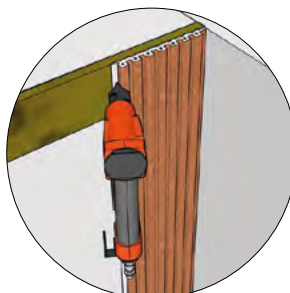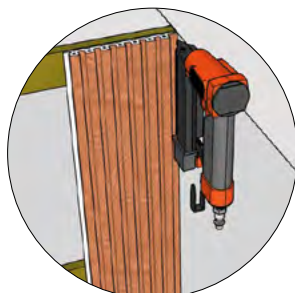


FINITURE DEGLI ANGOLI DI PARTENZA/FINE

Misurare la distanza tra il modulo e lo spigolo così da ottenere la giusta misura da tagliare. Rivestire l'angolo fissando la doga o il rifilo con gli appositi groppini.

START/END ANGLE FINISHES


Measure the distance between the module and the corner in order to obtain the correct size to cut. Cover the corner by securing the stave or trim with the appropriate brackets.

OPZIONE A / OPTION A

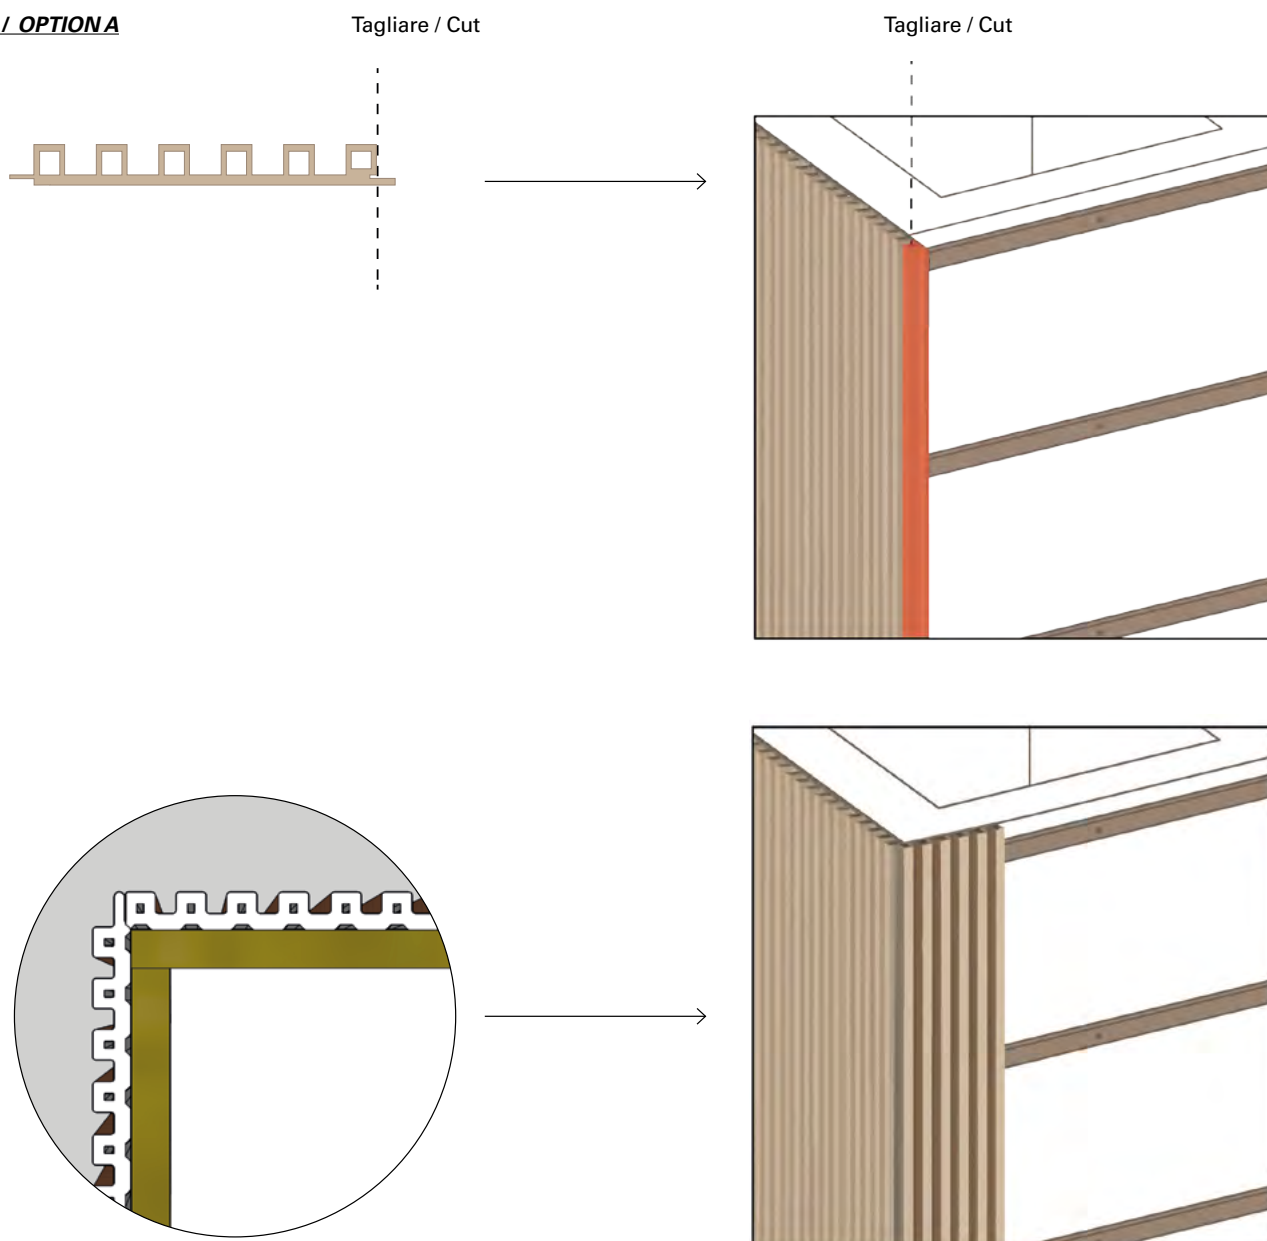

OPZIONE B / OPTION B

Tagliare / Cut

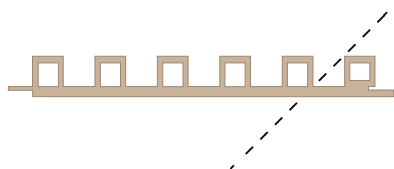

Tagliare / Cut

