



CLAP! STEP


VERLEGEANLEITUNG

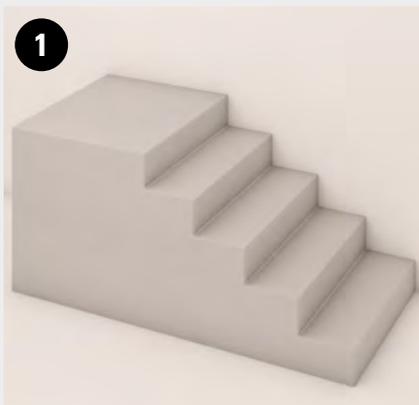


1 Prüfen Sie die zu beschichtenden Stufen; ihre Oberfläche muss glatt, eben, trocken und staubfrei sein.

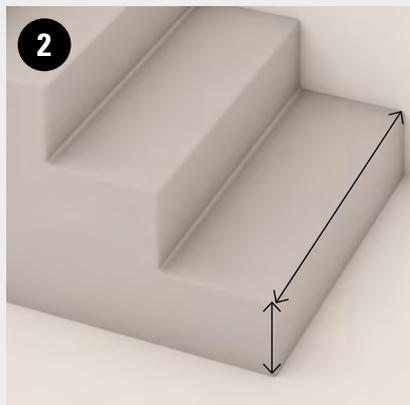


2 Messen Sie die Höhe und Länge der ersten Setzstufe der zu verkleidenden Stufe. Schneiden Sie eine Diele von Clap! so zu, dass es die Setzstufe bedeckt.

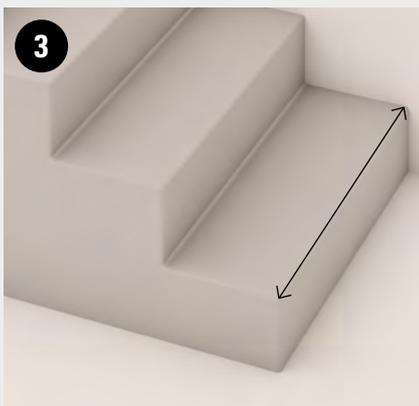


3 Messen Sie die Breite der Leiter und schneiden Sie das Clap!Step-Profil entsprechend dem ermittelten Maß zu.

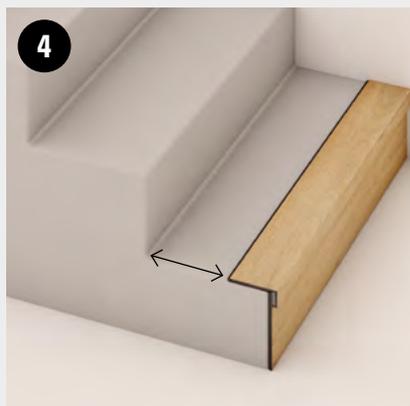

4 Legen Sie die zuvor zurechtgeschnittenen Dielen auf die Stufe und messen Sie den unbedeckten Teil der Trittläche aus.

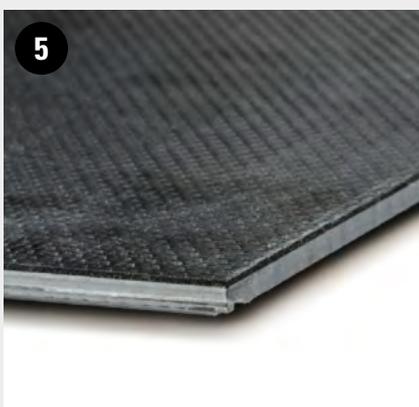


5 Mit einem Bohrer, der mit einem Bürstenaufsatz mit Metallzähnen ausgestattet ist, entfernen Sie die Matte von den Dielen, um einen besseren Halt des Leims zu gewährleisten.

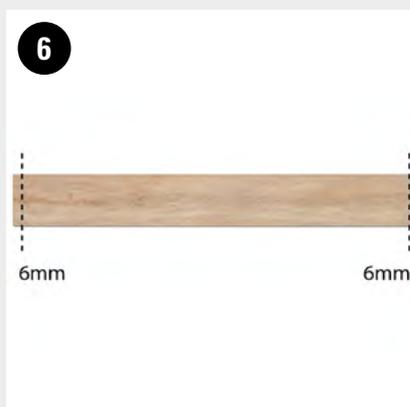


6 Achten Sie beim Schneiden immer darauf, dass Sie mindestens 6 mm pro Seite entlang der Länge der Dielen übrig lassen, z. B.: Dielenbreite 1 m --> Dielenbreite 0,988 m

CLAP! STEP


VERLEGEANLEITUNG

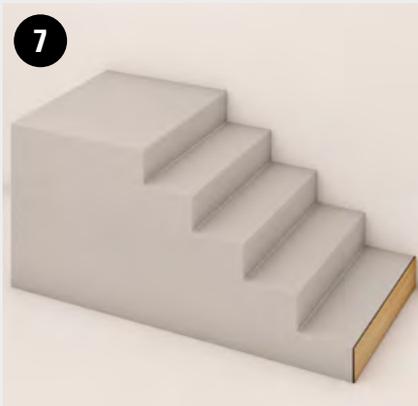


Verteilen Sie eine großzügige Menge Leim auf der Rückseite der Dielen und verleimen Sie zuerst die senkrechte Setzstufe.

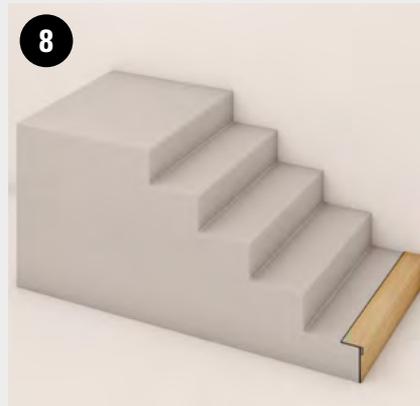

Achten Sie darauf, dass Sie entlang der Treppenkanten immer 6 mm Luft lassen, kleben Sie dann das Clap!Step-Produkt auf und vervollständigen Sie die Stufe, indem Sie die Trittstufenverkleidung anbringen und kleben.

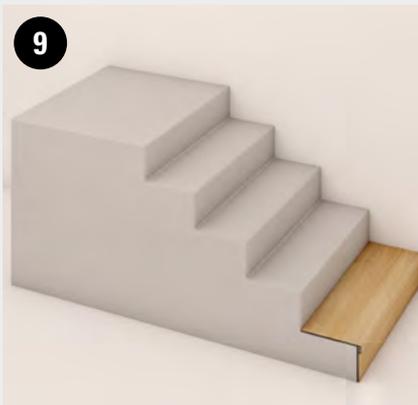

Vervollständigen Sie den Schritt, indem Sie die Trittstufenverkleidung anbringen und aufkleben.

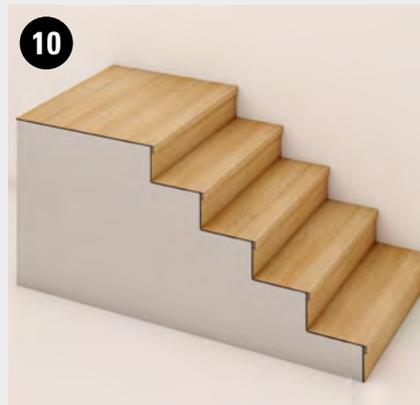

Fahren Sie mit den restlichen Schritten fort und wiederholen Sie die oben genannten Schritte. Bitte beachten:
Bei Treppen mit Stufen von mehr als zwei Dielen nur das Clap!Step-Profil verkleben, die nachfolgenden Dielen müssen schwimmend verlegt werden.