

MOOVE.URBAN

ISTRUZIONI DI POSA

I moduli Urban sono rivestimenti esclusivamente per uso interno, non sono strutturali non possono essere usati come colonne, montanti di sostegno, travi, travetti o altri elementi portanti principali.

I moduli Moove Urban sono ottimi in caso di restauro ma non possono essere installati su pannelli di rivestimento esistenti.

SUPERFICIE

Per installare correttamente il sistema è necessaria una superficie completamente planare, solida, pulita, liscia, asciutta, resistente e non verniciata.

ATTREZZI

Utilizzare l'apposita groppinatrice, groppini e colla oltre agli strumenti convenzionali per la lavorazione del legno. Si raccomanda di utilizzare lame trattate al carburo e viti in acciaio inox.

STOCCAGGIO

Se l'installazione non avviene immediatamente, i prodotti Déco devono essere sempre posizionati su una superficie piana e al riparo dalle intemperie. Il materiale può subire una variazione cromatica se esposto a fonti luminose, suggeriamo quindi di stoccare ed installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta

PIANIFICAZIONE

Una pianificazione adeguata dell'installazione limita i possibili problemi di installazione dei prodotti. Sugeriamo di realizzare un disegno di costruzione per ottenere il miglior risultato e ridurre gli errori. Non usare gessetti colorati.

FONTI DI CALORE

L'eccessivo calore proveniente da fonti limitrofe può danneggiare i moduli Moove Urban. Pertanto i pannelli non devono essere installati in prossimità di fonti di calore come i camini.

UMIDITÀ

Moove può essere installato anche in ambienti umidi, ma non in zona doccia o comunque a contatto con acqua (per quelle aree è possibile usare la serie Twix). In caso di umidità di risalita, si sconsiglia invece l'utilizzo prima di avere risolto il problema dell'umidità alla radice.




1 Applicare l'adesivo murale a partire dagli angoli esterni della parete.



2 Incollare il primo angolare sugli angoli esterni, premendo leggermente per fissarli in posizione.

DETTAGLI DEI PROFILI ANGOLARI

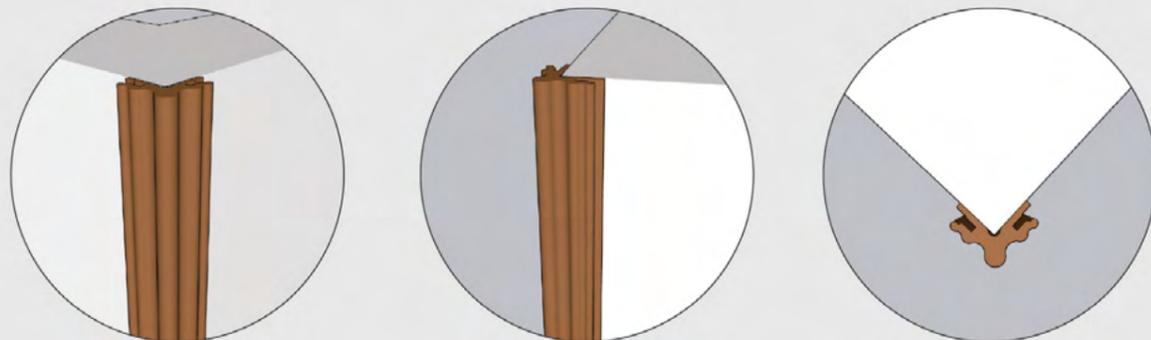


3 Continuare ad applicare l'adesivo murale a partire dagli angoli esterni della parete.



4 Incollare il primo modulo adiacente al profilo angolare appena installato premendo leggermente per fissarlo in posizione.




5 Installare i pannelli successivi.

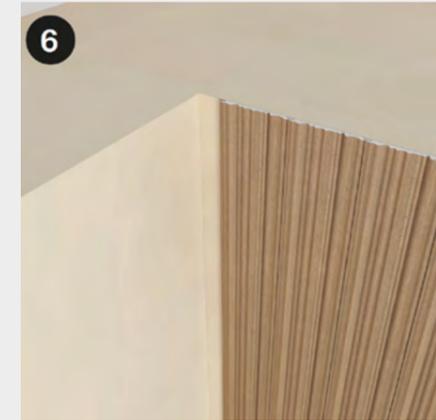


6 Misurare lo spazio rimanente tra il penultimo pannello e l'angolo interno, considerando gli incastri.



7 Tagliare il pannello secondo la misura ottenuta.

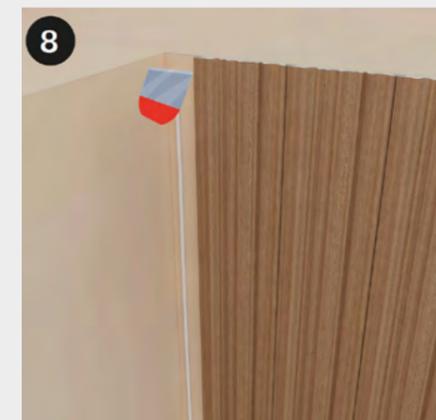


8 Applicare l'adesivo murale sulla porzione rimanente di parete.

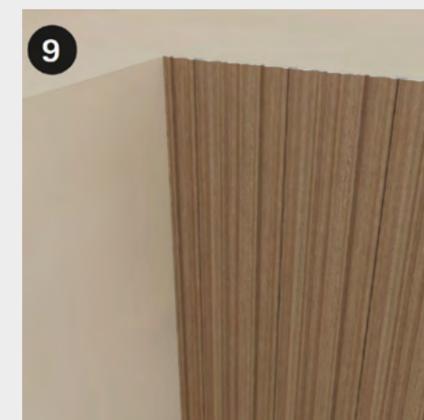

9 Installare il pannello tagliato e pressarlo per fissarlo in posizione.



10 Installare i pannelli sull'altro lato della parete allo stesso modo dei precedenti. Misurare lo spazio rimanente tra il penultimo pannello e l'angolo interno. Tagliare il pannello secondo la misura ottenuta.

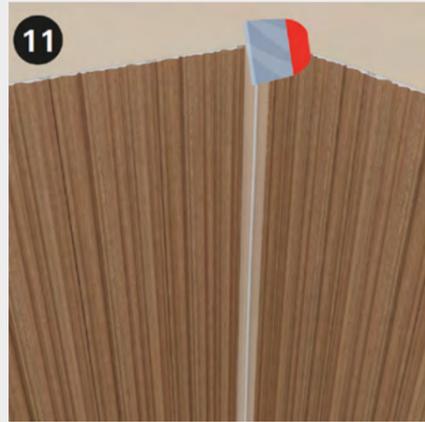

Applicare l'adesivo murale sulla porzione rimanente di parete.





Installare il pannello tagliato e pressarlo per fissarlo in posizione.


SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO




Il pannello danneggiato deve essere tagliato in due punti come mostrato in figura.

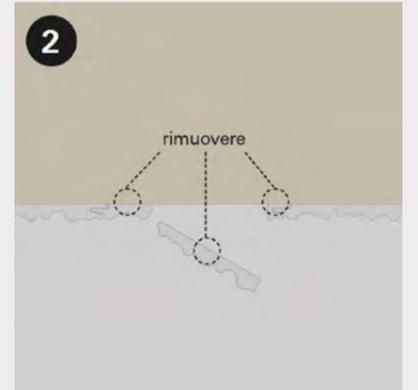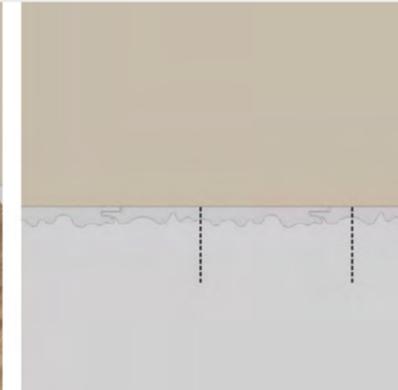

Rimuovere la porzione centrale e a seguire le due laterali.

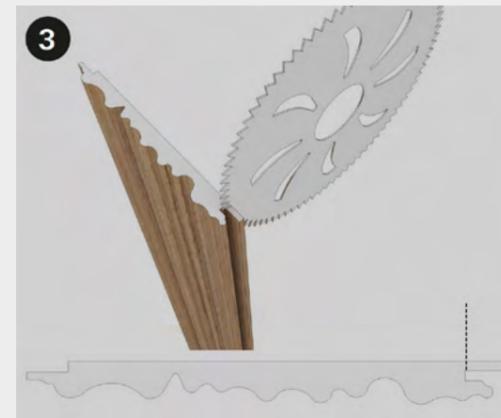


Tagliare il nuovo pannello come mostrato in figura, eliminando il labbro dell'incastro "femmina".

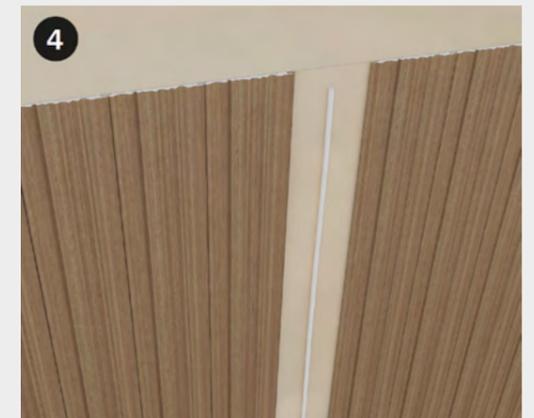


Rimuovere l'adesivo murale residuo e applicarne di nuovo.



Inserire una nuova doga come mostrato in figura.

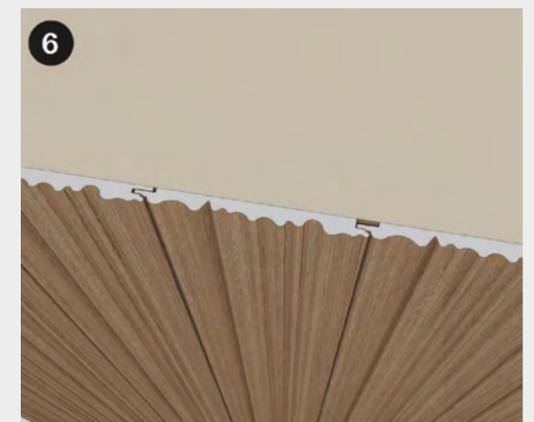


1

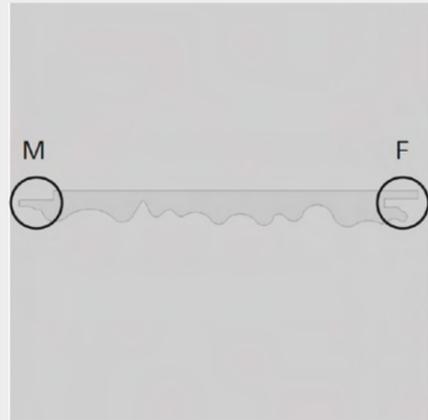


Individuare gli angoli interni ed esterni della parete e gli incastrì maschio e femmina del pannello Moove.

2

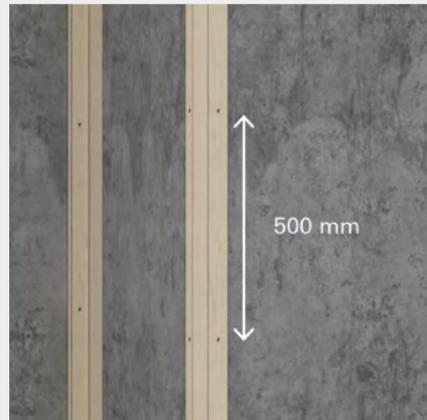

Installare i magatelli verticalmente su tutti gli angoli interni ed esterni della parete. Fissare i magatelli con appositi tasselli alla muratura portante. È consigliato apporre i tasselli ogni 500 mm.

3

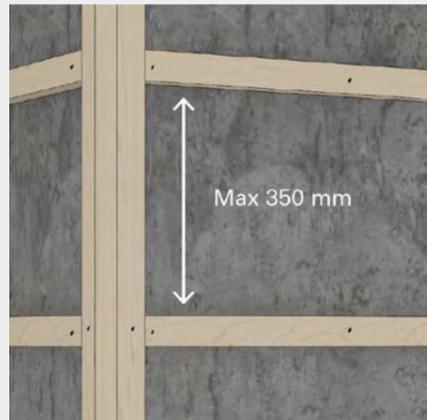


I magatelli in orientamento orizzontale devono essere posizionati ad una distanza di Max 350 mm l'uno dall'altro. Fissare i magatelli orizzontali con gli appositi tasselli alla muratura portante.


4 SITUAZIONE A: INSTALLAZIONE CON PROFILI ANGOLARI



Installare il profilo angolare sull'angolo esterno e fissarlo con gli appositi groppini nell'incastrì femmina con una inclinazione di 45°.

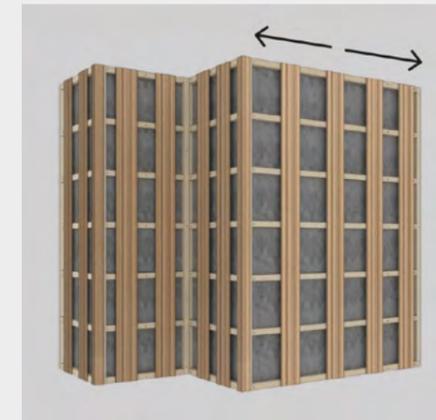


Dopo aver installato tutti i profili angolari sugli angoli esterni proseguire con l'installazione dei pannelli Moove in corrispondenza dei magatelli verticali.

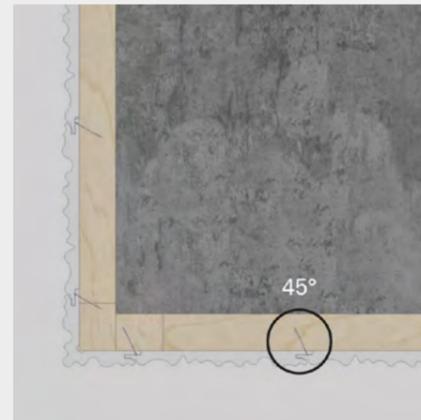

Dettagli del fissaggio dei pannelli alla sottostruttura, i groppini hanno una inclinazione di 45°

4 SITUAZIONE B: INSTALLAZIONE SENZA PROFILI ANGOLARI

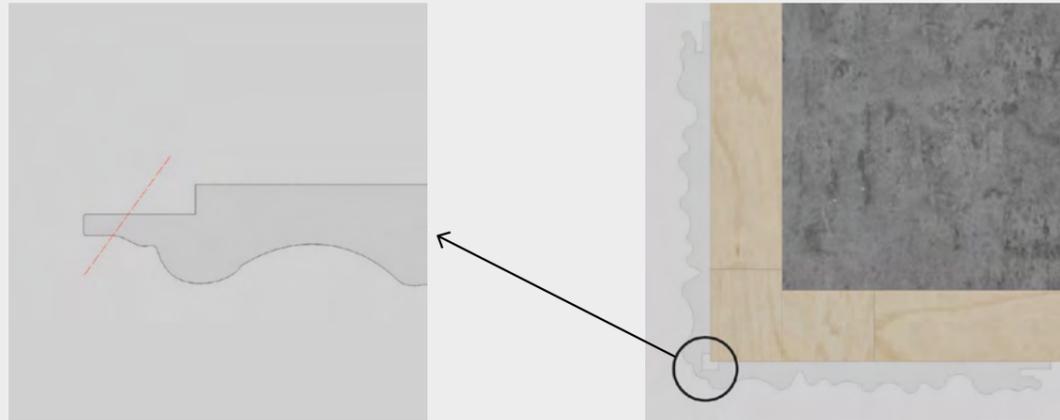

Installare i pannelli Moove partendo dall'angolo esterno. Tagliare gli incastri maschio dei primi due pannelli di partenza con un'inclinazione di 45°.



Applicare la colla sui magatelli verticali degli angoli esterni così da supportare maggiormente il fissaggio dei due pannelli di partenza.



Dopo aver rivestito gli angoli esterni, applicare con cura della colla tipo Super Attack in corrispondenza del punto di giunzione dei due profili. Se viene applicata troppa colla, rimuoverne l'eccesso immediatamente con un panno pulito e asciutto.


5



L'immagine 5 mostra nel dettaglio l'angolo interno. Misurare lo spazio rimanente tra l'ultimo pannello e l'angolo interno, tagliare il pannello secondo la misura ottenuta considerando la dimensione degli incastri maschio e femmina.




Installare il pannello tagliato fissandolo ai magatelli con gli appositi groppini con una inclinazione di 45°

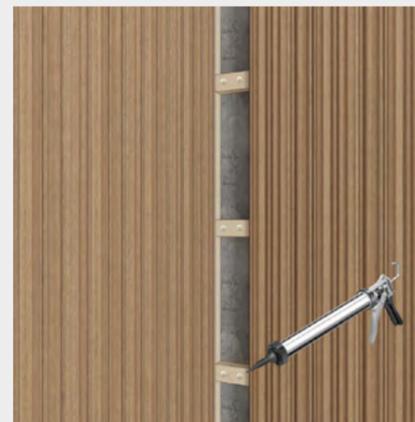


Sull'altro lato misurare la distanza tra l'angolo interno e l'ultimo pannello e tagliare il pannello secondo la misura ottenuta. Posizionare il pannello tagliato dopo aver applicato la colla specifica sui magatelli orizzontali.

1

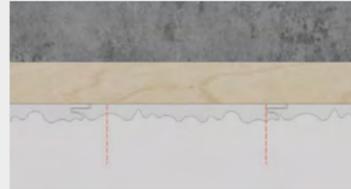


Il pannello da sostituire deve essere tagliato in due punti, come mostrato dalla figura centrale. Attenzione a non tagliare i magatelli della sottostruttura.

2

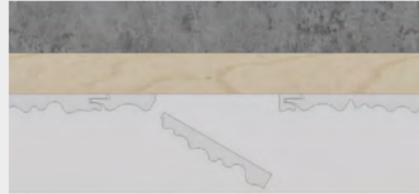

Rimuovere la parte centrale del pannello tagliato e le porzioni di incastro maschio.

3

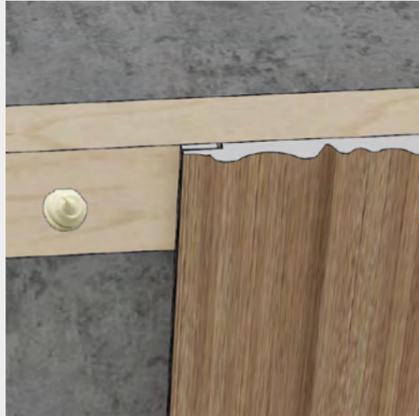

Smussare la porzione di incastro femmina rimanente e lasciarla in posizione.

4



Tagliare il nuovo pannello come mostrato in figura.

5



Applicare l'apposita colla sui magatelli orizzontali per fissare il nuovo pannello.

6



Inserire con cura il nuovo pannello in sede.

