

MOOVE.PANELS - MATERIA 4mm


ISTRUZIONI DI POSA

PREREQUISITI

- Verificare che il fondo su cui verranno incollati i pannelli sia completamente piano, compatto, asciutto e privo di imperfezioni o tracce di umidità.
- Controllare attentamente che la superficie sulla quale si applicherà la colla sia idonea per garantire un'aderenza ottimale. Nel caso in cui non lo sia, applicare un primer o trattare la superficie per assicurare una perfetta adesione della colla e prevenire eventuali distacchi futuri.
- Clap!Wall Panels è destinato principalmente al rivestimento murale o a soffitto. L'utilizzo di questi pannelli come pavimentazione comporterà la decadenza della garanzia.
- Verificare la planarità e l'integrità dei pannelli prima di procedere con la posa.
- I Pannelli Déco devono sempre essere conservati in orizzontale, su superfici stabili e piane, avendo cura di non far sporgere i materiali oltre al piano di appoggio e non caricare gli stessi con ulteriori pesi.

PREREQUISITES

- Check that the surface to which the panels will be glued is completely flat, compact, dry and free of imperfections or traces of moisture.
- Carefully check that the surface to which the glue will be applied is suitable to ensure optimal adhesion.
- If it is not, apply a primer or treat the surface to ensure perfect glue adhesion and prevent any future peeling.
- Deco Panels should always be stored horizontally, on stable and flat surfaces, taking care not to allow materials to protrude beyond the support surface and not to load them with additional weights.
- Tile Clap!Wall Panels are mainly intended for wall or ceiling cladding. The use of these tiles as flooring will void the warranty.
- Check the planarity and integrity of the panels before laying.

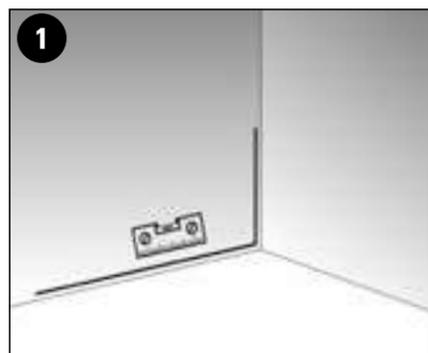


TRACCIARE I RIFERIMENTI SUL MURO DA RIVESTIRE

- Se necessario, disegnare una linea di riferimento utilizzando una livella per garantire un'installazione perfettamente dritta delle doghe.
- Assicurarsi di lasciare un margine di 2 mm dagli angoli della parete per consentire la normale dilatazione del materiale.

DRAW REFERENCE LINES ON THE WALL TO BE REVESTED

- If necessary, draw a reference line using a spirit level to ensure a perfectly straight installation of the planks.
- Make sure to leave a 2 mm margin from the corners of the wall to allow for normal expansion of the material.

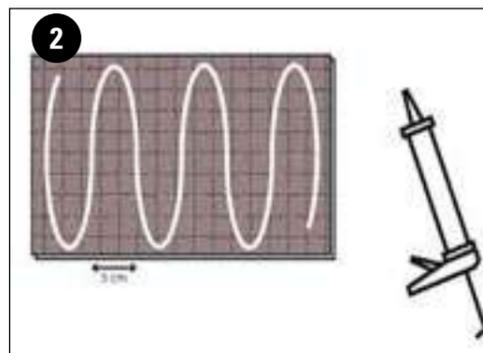


APPLICAZIONE DELLA COLLA

Applicare la colla per Clap Wall sia sul retro della dogha che sul muro. In alternativa, è possibile utilizzare la colla monocomponente della linea Moove.

GLUE APPLICATION

Apply the glue for Clap Wall to both the back of the dogha and the wall. Alternatively, you can use the two-component glue from the Moove line.

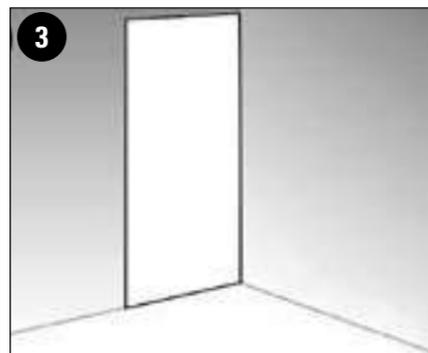

INSTALLAZIONE DEL PRIMO PANNELLO


- Posizionare il pannello orizzontalmente o verticalmente sul muro, utilizzando una bolla per assicurare l'orizzontalità.
- Considerare la dilatazione naturale dei pannelli e prevedere uno spazio extra di 1 mm per ogni metro lineare di rivestimento.

INSTALLATION OF THE FIRST PANEL

- Position the panels horizontally or vertically on the wall, using a spirit level to ensure horizontality.
- Take into account the natural expansion of the panels and allow for an extra 1 mm space for each linear metre of tiling.

MOOVE.PANELS - MATERIA 4mm

ISTRUZIONI DI POSA

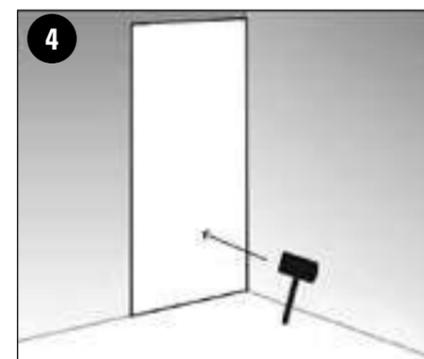


PRESA DELLA COLLA SUL PANNELLO

- Applicare pressione sull'intera superficie delle doghe picchiando delicatamente con un martello di gomma.
- Pulire eventuali eccessi di colla immediatamente per evitare problemi durante l'incastro delle doghe.

GLUE SETTING ON THE PANELS

- Apply pressure to the entire surface of the slats by gently tapping with a rubber mallet.
- Wipe off any excess glue immediately to avoid problems when fitting the slats.

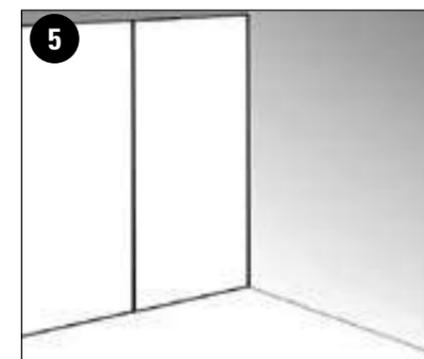

INSTALLAZIONE DELLE FILE SUCCESSIVE DI DOGHE

- Installare le file di pannelli una dopo l'altra, decidendo se posizionarle a filo o sfalsate.
- Per tagliare i pannelli, disegnare una linea sul pannello e utilizzare un righello e una sega circolare.

INSTALLING SUCCESSIVE ROWS OF PANELS

- Install the rows of panels one after the other, deciding whether to place them flush or staggered.
- To cut the panels, draw a line on the panel and use a ruler and a circular saw.

MOOVE.PANELS - ESSENCE E FUSION 8mm

ISTRUZIONI DI POSA - INSTALLATION INSTRUCTIONS

STRUMENTI DA PREPARARE - TOOLS TO PREPARE



Sega circolare elettrica
Electric circular saw



Pistola sparachiodi
Nail gun



finiture in metallo
Metal trim



Clip con fibbia in acciaio
Steel buckle clip



Colla senza chiodi
Nail free glue



pistola per colla
Glue gun



Pannello murale 3D
3D wall panel



Toppa di cucitura
Seam patch

FASI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION STEPS



1. Utilizzare una sega circolare elettrica per tagliare il pannello da parete in base alle dimensioni richieste

.1. Use Electric Circular Saw to cut the wall panel according to the required size.



2. Applicare la colla senza chiodi sul retro del pannello murale.
2. Put nail-free glue on the back of the wall panel.



3. Posizionare il pannello sulla parete liscia e picchiettare leggermente per farlo aderire.
3. Place the panel on the smooth wall and pat lightly to stick to the wall.



4. Inserire la modanatura metallica nella scanalatura dal lato del pannello, quindi inchiodare la modanatura metallica alla parete

4. Insert the metal trim into the groove from the side of the panel, and then nail the metal trim to the wall



5. Installare gli altri pannelli a parete nell'ordine sopra indicato.
5. Install other wall panels in the above mentioned order.



6. Completare l'installazione.
6. Complete the installation.